Zigbee WSD500A英文说明书尺寸：48x70mm

材质：80g　双铜

彩色印刷　　2021/07/27

NOVADIGITAL CASA INTELIGENTE

Manual do usuário
Sensor Temperatura e Umidade ZigBee

ZigBee

Modelo: STUZB-02

01

Especificações

Sensor de Temperatura e Umidade ZigBee
Modelo: STUZB-02
Tensão de entrada: 3V DC LR03
Corrente Estática: 10uA
Corrente Alarme: 15mA
Notificação de baixa voltagem: 2,6V
ZigBee: 2,400-2,484GHz 802.15.4
Temp. de trabalho: -10°C ~ 50°C
Umidade de trabalho: até 100%RH

Acompanha na embalagem:
- 1 Sensor temperatura e umidade
- 1 Manual do usuário

"Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número:10416-21-11765". Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Para mais informações , consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,.
Feito na China

02

Como usar:

Nota: Este dispositivo tem que se conectar a um Hub Zigbee para o trabalho. Você deve ter um Hub Zigbee que esteja conectado ao wi-fi antes de usar este sensor.

1. Empurre o suporte de montagem para cima e retire o suporte, em seguida, insira as baterias.



2. Coloque a bateria no compartimento de bateria e coloque-o de acordo com os gráficos no compartimento da bateria. Após duas baterias serem carregado, as luzes indicadoras estão sempre acesas e depois desligado.

03

Print logo

Baixe o aplicativo da Nova Digital

1. Baixe o aplicativo e adicione um Hub Zigbee para adicionar o sensor de temperatura e umidade ZigBee

04

2. Clique em entrar na página inicial do Hub pelo APP → Adicionar dispositivos → Adicionar novos dispositivos → Pressione e segure a tecla "RESET" do sensor por um pino por mais de 5 segundos até que a luz indicadora pisque rapidamente → Descobrindo dispositivos próximos → Confirme

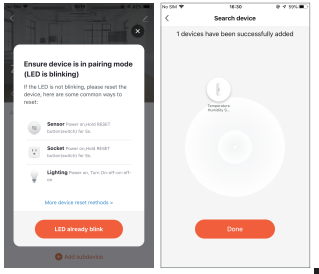

05

3. Mostra um ícone na página inicial quando o sensor de umidade de temperatura sucesso da conexão com o Hub, clique em ícone para verificar dados de temperatura e umidade.

Observações: Detecta temperatura e umidade uma vez a cada 5 minutos.

Ele relata dados para Cloud uma vez a cada 30 minutos (mas também informa imediatamente se detecta mudança acima de ±0,6ºC de temperatura ou ±6% de umidade relativa, caso contrário, mantenha 30 minutos.

06

5. O sensor esta pronto para o uso.

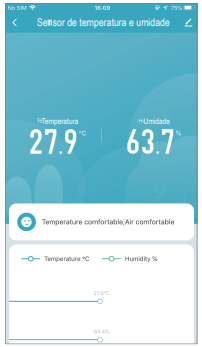

07